Epson Stylus® Photo R320

Guía de referencia rápida

Cómo imprimir sin computadora

El panel de control funciona así:

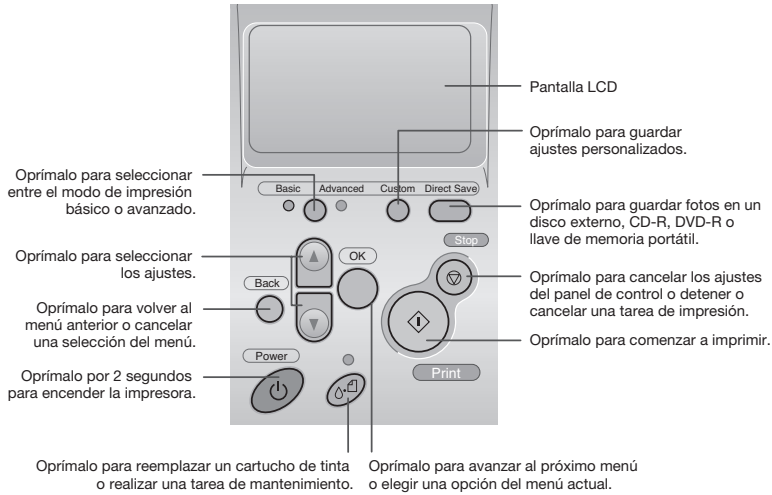

Cómo seleccionar el modo de impresión básico o avanzado

¿Cuál modo utilizar? Puede utilizar el modo básico (Basic) para imprimir fotos de 101 x 152 mm (4 x 6 pulgadas). Para más opciones, elija el modo avanzado (Advanced). Para seleccionarlo, oprima el botón **Basic/Advanced** del panel de control. La luz verde indica cuál de los dos está seleccionado.



Cómo colocar su tarjeta de memoria en el lector

Vea las instrucciones a continuación para colocar una tarjeta de memoria en el lector de la impresora.

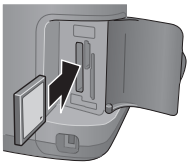

CompactFlash™
o Microdrive™
(ranura izquierda)

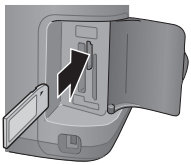

Memory Stick®
(ranura central)

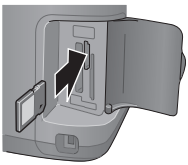

SD™ (Secure Digital) Card
o MMC (MultiMediaCard)
(ranura central)

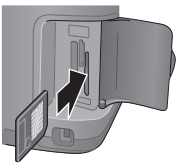

SmartMedia™ Card
(ranura derecha)

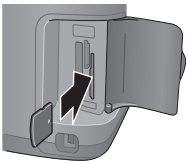

xD Picture Card™
(ranura derecha)

Cuando introduzca la tarjeta en la ranura apropiada, verá un mensaje que le indica que ha insertado una tarjeta de memoria. La impresora leerá y contará las imágenes que contiene la tarjeta.

NOTA: La impresora sólo reconocerá los primeros 999 archivos. Si la impresora no reconoce las fotos, consulte el Manual del usuario *para información sobre cómo resolver el problema.*

Cómo cargar papel Premium Glossy Photo Paper de 4 x 6 pulgadas (101 x 152 mm)

En el modo básico, puede imprimir fotos de 4 x 6 pulgadas (101 x 152 mm) en papel Epson® Premium Glossy Photo Paper.

1 Coloque el papel contra el lado derecho del alimentador de hojas.

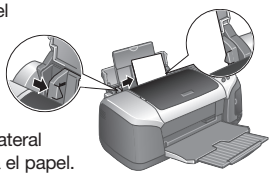

2 Deslice la guía lateral izquierda contra el papel.

Cómo imprimir fotos de 4 x 6 pulgadas (101 x 152 mm)

1 Oprima el botón **Basic/Advanced** y seleccione el modo básico (Basic).

2 Oprima el botón △ o ▽ para resaltar la opción **Select Photo** (Seleccionar foto), luego oprima el botón **OK**.

3 Oprima el botón △ o ▽ para recorrer la lista de fotos. (Para recorrer la lista rápidamente, mantenga el botón oprimido).



4 Cuando vea la foto que desea imprimir, oprima el botón **OK** para seleccionarla.

5 Oprima el botón △ o ▽ para seleccionar el número de copias que desea imprimir (de una a 100).

6 Oprima el botón **OK**, confirme los ajustes de impresión, luego oprima el botón ◇ **Print** para imprimir la foto.



NOTA: Si obtiene resultados inesperados y ha hecho cambios a los ajustes de impresión en el modo Advanced, consulte la sección "Cómo restablecer los ajustes predefinidos", en la parte posterior de esta guía.

Como personalizar los ajustes de impresión

Para acceder a más opciones de impresión, oprima el botón **Basic/Advanced** hasta activar el modo avanzado (Advanced).



En el modo avanzado, puede seleccionar la configuración de página, el tipo y tamaño de papel que está utilizando, y ajustar la calidad de la imagen manual o automáticamente.

Oprima el botón △ o ▽ para resaltar el nombre del menú, luego oprima el botón **OK** para seleccionarlo y acceder a los ajustes de impresión.

1 Seleccione las fotos:

Resalte la opción **Select Photo** (Seleccionar foto), luego oprima el botón **OK**.

Resalte el número de la foto que quiere imprimir, luego oprima el botón **OK**.

(Para seleccionar varias fotos, consulte las instrucciones del *Manual del usuario*).

2 Seleccione el número de copias:

Resalte la opción **Copies** (Copias), luego oprima el botón **OK**.

Seleccione el número de copias que quiere imprimir de cada foto (de una a 100), luego oprima el botón **OK**.

(Es posible que esta opción no esté disponible ya que depende de la opción **Select Photo** [Seleccionar foto]).

3 Seleccione el tipo de papel que está utilizando:

Resalte la opción **Paper Type** (Tipo de papel), luego oprima el botón **OK**.

Consulte las indicaciones de la siguiente columna para determinar el ajuste correspondiente al tipo de papel que está utilizando. Selecciónelo y oprima el botón **OK**.

4 Seleccione el tamaño de papel que cargó:

Resalte la opción **Paper Size** (Tamaño de papel), luego oprima el botón **OK**.

Seleccione el tamaño de papel que cargó, luego oprima el botón **OK**.

(Es posible que esta opción no esté disponible ya que depende de la opción Paper Type [Tipo de papel]).

5 Seleccione la configuración de página:

Resalte la opción **Layout** (Configuración de página), luego oprima el botón **OK**.

Seleccione la configuración que quiere utilizar, luego oprima el botón **OK**.

6 Para hacer cambios adicionales, recorra la lista hasta encontrar la opción **More Options** (Más opciones). Seleccione **Automatic Correction** (Corrección automática), **Contrast** (Contraste), **Brightness** (Brillo), **Saturation** (Saturación), **Sharpness** (Nitidez), **Filter** (Filtro) o **Crop** (Recorte) si desea modificar cualquiera de estos ajustes. (Para más información, consulte el *Manual del usuario*).

7 Oprima el botón verde ◇ **Print** para imprimir las fotos.

NOTA: Si necesita cancelar la impresión, oprima el botón rojo ▽ **Stop**.

Ajuste de tipo de papel

Nombre del papel	Ajuste Paper Type (Tipo de papel)
Papel Normal Epson Premium Bright White Paper Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Plain
Epson Photo Paper Epson Glossy Photo Paper	Glossy Photo
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Semigloss
Epson Matte Paper Heavyweight	Matte
Epson Premium Luster Photo Paper	Prem. Luster
Epson ColorLife® Photo Paper	ColorLife
Epson Glossy Photo Greeting Cards	Greeting
Epson Iron-On Transfer Paper	Iron-on

Cómo restablecer los ajustes predefinidos

Después de cambiar los ajustes de impresión en el menú avanzado, podrá restablecer los ajustes predefinidos antes de imprimir otras fotos. Siga estos pasos:

1. Oprima el botón ▲ o ▼ hasta resaltar la opción **More Options** (Más opciones), luego oprima el botón **OK**.
2. Seleccione la opción **Restore Factory Setting** (Restablecer ajustes de fábrica), luego oprima el botón **OK**.
3. Seleccione **Yes** (Sí), luego oprima el botón **OK**.

Otras excelentes características

Para información detallada sobre estas prestaciones, consulte el *Manual del usuario* o el manual electrónico *Manual de referencia*.

Imprima de forma inalámbrica

Puede utilizar una agenda electrónica (PDA), un teléfono, una computadora u otro dispositivo equipado con Bluetooth® para enviar imágenes a su impresora de manera inalámbrica con el adaptador de impresión opcional Bluetooth. Vea las instrucciones incluidas en el *Manual del usuario*.

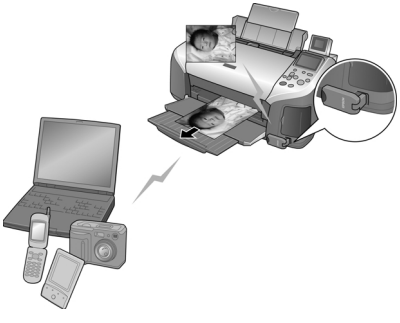

Imprima directamente desde su cámara

PictBridge

Si tiene una cámara habilitada con la tecnología PictBridge™ o USB DP, puede seleccionar e imprimir sus fotos directamente desde la cámara.

Corrija automáticamente sus fotos

PRINT Image Matching

Exif Print

Si su cámara es compatible con PRINT Image Matching™ (P.I.M.) o Exif Print, puede utilizar estos recursos para ajustar automáticamente las imágenes y obtener los mejores resultados.

Imprima directamente en discos CD

EPSON Print CD

Puede personalizar y crear fabulosos diseños para sus discos CD y DVD. Consulte las instrucciones incluidas en el *Manual del usuario* sobre cómo imprimir en discos CD/DVD sin utilizar su computadora y cómo utilizar la aplicación EPSON Print CD.

Guarde sus archivos

La impresora le permite guardar las imágenes de la tarjeta de memoria de su cámara directamente en discos CD-R, DVD-R, Zip® o llaves de memoria de almacenamiento portátiles sin necesidad de utilizar su computadora. También puede imprimir fotos desde dichos discos.

Realice tareas de mantenimiento

Además, puede realizar tareas de mantenimiento desde el panel de control. Puede limpiar el cabezal de impresión cuando vea bandas horizontales u otros problemas con la calidad de impresión o puede remplazar un cartucho de tinta.

Epson y Epson Stylus son marcas registradas; y PRINT Image Matching y el logotipo de PRINT Image Matching son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. ColorLife es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: Los otros nombres utilizados en el presente se mencionan sólo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson niega todo y cualquier derecho sobre dichas marcas.

© Epson America, Inc., 2004 8/04 CPD-18716 Impreso en XXXXXX XX.XX-XX XXX

405168400